


Unser Polsteraufbau - auf die inneren Werte kommt es an!



Gestell

Stabile Holzkonstruktionen aus massivem Buchenholz oder funktionale Metallgestelle mit integrierten Funktionen.

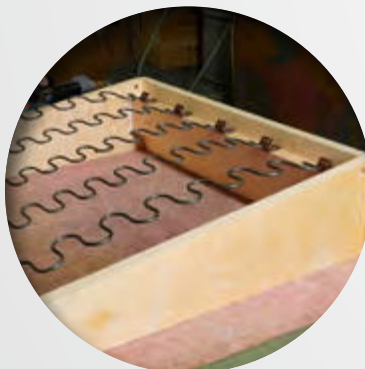


Unterfederung Sitz

Original Nosag-Wellenfedern oder dauerelastische Gummigurte.



Unterfederung Rücken

Flexible Wellenfedern für eine festere, ergonomische Rückenpolsterung oder Gummigurte für eine weichere, dauerelastische Abstützung des Rückens.

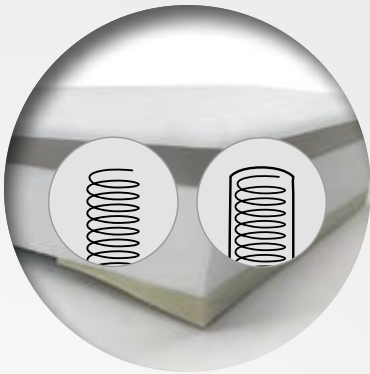

Sitzpolsterung
mit Federkern

Ein Federkern mit Kaltschaumauflage sorgt für einen eher festen, flächenelastischen Sitzkomfort, der die Wirbelsäule stützt und eine gesunde Körperhaltung fördert.




Sitzpolsterung
aus Kaltschaum

Hochwertiger Kaltschaum mit einer ausgewogenen Festigkeit bietet eine angenehme Unterstützung und passt sich dezent an die Körperkonturen an. Ideal für ein entspanntes und gesundes Sitzenerlebnis.



Rückenpolsterung
lose Kissen mit Füllung

Die Rückenkissen mit einer innovativen Füllung aus Vlieskügelchen, Latexschaumstäbchen und teilweise Daunen sorgt für ein unvergleichliches Wohlfühl.

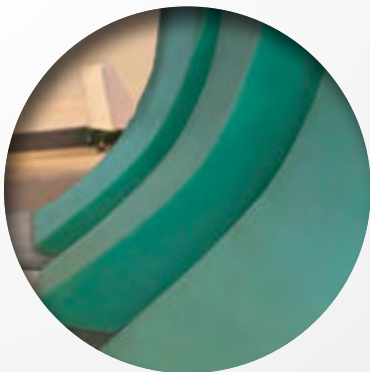

Rückenpolsterung
fester Rücken
aus Kaltschaum

Der Kaltschaumrücken mit integrierter Lendenwirbelstütze sorgt für einen optimalen Sitzkomfort und fördert die Rückengesundheit.



Rückenpolsterung
lose Kissen
aus Kaltschaum

Die losen Kaltschaumkissen bieten eine hohe Formstabilität und passen sich gleichzeitig punktelastisch an die Konturen des Rückens an.




Schutzschicht


Hochwertiges Polstervlies schützt den Kaltschaum und den Bezug vor Abnutzung und sorgt für ein angenehm weiches Sitzgefühl.

Details Sitzpolsterung

Sitzpolsterung mit Federkern

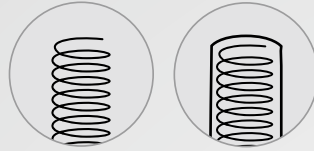

Auf die vorgepolsterte Unterfederung mit einer Hartfilsabdeckung wird ein konfektionierter Federkern angebracht. Der Federkern ist wiederum mit einer Hartfilsmatte abgedeckt und mit festem Polyschaum ummantelt. Als Sitzabdeckung wird ein hochwertiger Kaltschaum eingesetzt.

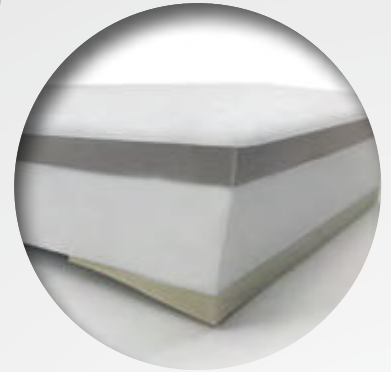


- Die Luftzirkulation innerhalb des Federkerns sorgt für eine gute Belüftung der Polsterung.
- Unsere hochwertigen Federkerne sind sehr robust und langlebig.
- Der eher feste, flächenelastische Sitzkomfort stützt die Wirbelsäule, was zu einer Druckentlastung der Bandscheiben führt.
- Durch die günstige Stellung des Hüftwinkels entspannt die Muskulatur.
- Das Aufstehen wird erleichtert.

Sitzpolsterung aus Kaltschaum

Unsere hochwertigen Kaltschäume werden mithilfe von Luft zu einem Schaum aufgeschlagen. Dieser Schaum härtet ohne Hitze aus, wodurch er eine feine und sehr gleichmäßige Porung erhält. Wir verwenden Kaltschäume mit einem sehr guten Raumgewicht von mind. 40 kg/m³ und einer Stauchhärte von 35-45 kPa.*

Bei einigen Modellen wird auf den Kaltschaum zusätzlich eine Füllung mit Daunenfedern gearbeitet, um ein besonders luxuriöses Sitzgefühl zu erzeugen.

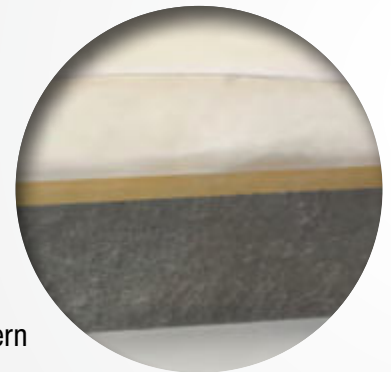

- Ein Kaltschaumkissen wirkt punktelastisch und passt sich so dezent der Körperform an.
- Kaltschäume bringen ein etwas weiches Sitzgefühl als Federkerne und haben eine hohe Wärmeisolation.
- Der Kaltschaum ist durch seine feinporige Struktur sehr luftdurchlässig, ohne dass Staub in das Innere eindringen kann. Dadurch ist er auch für Allergiker bestens geeignet.
- Ein Kaltschaumkissen ist zudem sehr langlebig und absolut geräuschlos.



* Das Raumgewicht gibt die Dichte des Schaumstoffs an und wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben. Für hochwertige Polstermöbel wird in der Regel ein Raumgewicht von mindestens 35 kg/m³ empfohlen.

Die Stauchhärte gibt an, wie viel Kraft benötigt wird, um einen Schaumstoff um 40% zusammenzudrücken. Je höher der Wert, desto fester ist der Schaumstoff. Für Sitzflächen liegt die Stauchhärte in der Regel zwischen 30 und 50 kPa. Ein niedrigerer Wert führt zu einem weichen Sitzgefühl, ein höherer Wert zu einem festeren.


Details

Rückenpolsterung

Fester Rücken aus Kaltschaum

Bei Modellen mit festem Aufbau im Rücken werden Kaltschäume verarbeitet. Im unteren Bereich wird ein zusätzlicher Schaum als Nierenstütze eingesetzt.

- Die feste Polsterung bietet eine gute Unterstützung für die Wirbelsäule und sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung.
- Die zusätzliche Schaumschicht im unteren Bereich des Rückens bietet eine gezielte Unterstützung für die Lendenwirbelsäule und kann Rückenschmerzen vorbeugen.

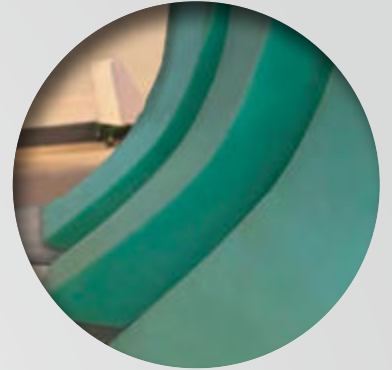

Lose Kissen aus Kaltschaum

Wir verwenden verschiedene Rückenkissen aus hochwertigem Kaltschaum mit hohem Raumgewicht und geringer Stauchhärte.

- Ein hohes Raumgewicht sorgt für eine hohe Formstabilität und Langlebigkeit des Schaumstoffs.
- Durch die geringe Stauchhärte passt sich der Kaltschaum besonders gut an die Konturen des Rückens an.



Lose Kissen mit Füllung

Diese Rückenkissen sind mit einer Füllung aus Vlieskügelchen und Latexschaumstäbchen ausgestattet. In einigen Modellen wird die Füllung zusätzlich mit Daunenfedern veredelt, um diese besonders kuschelig zu machen.

- Die Vlieskügelchen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks und verhindern das Verklumpen des Materials.
- Durch die Füllung mit Latexstäbchen verlieren die Kissen auch nach längerer Zeit nicht an Volumen.
- Der hochwertige Latexschaum passt sich den Körperkonturen optimal an und bietet einen besonders weichen und anpassungsfähigen Komfort.
- Jedes Stäbchen reagiert unabhängig von den anderen, was zu einer hohen Punktelastizität führt. So werden Druckspitzen vermieden und die Durchblutung gefördert.

